# **VIZIO**



# **GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

Modelos: E601i-A3 & E701i-A3

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Su televisor está diseñado para funcionar dentro de límites definidos de diseño. Un mal uso podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Para evitar que el televisor se dañe, siga las siguientes instrucciones de instalación, uso y mantenimiento. Antes de usar el televisor, lea las instrucciones de seguridad que se indican a continuación. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para utilizar como referencia en el futuro.

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o de daños al equipo, desconecte la alimentación antes de conectar otros componentes a su televisor.

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Tenaa en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este dispositivo cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- · No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale el televisor cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros dispositivos (incluso amplificadores) que liberen calor.
- No subestime las implicancias para la seguridad del enchufe polarizado o el enchufe de puesta a fierra triflar. Un enchufe
  polarizado fiene dos patas y una clavija de puesta a fierra. La pata ancha o la clavija están para su seguridad. Si el enchufe que
  se provee no encaia en su fornacoriente, consulte a un electricista para reemblazar el homocoriente bosoleto.
- Evite dañar el cable de alimentación, sobre todo en el enchufe, los tomacorrientes y en el lugar donde este sale del televisor.
- Use únicamente aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- Use únicamente carros, pies, trípodes, soportes o mesas especificados por el fabricante o que se vendan con el equipo. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el conjunto carro/televisor para evitar lesiones por un vuelco.
- Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no va a ser usado en mucho tiempo.
- Deje cualquier servicio de mantenimiento necesario en manos de personal de servicio de mantenimiento calificado. El servicio de mantenimiento es necesario cuando el dispositivo se ha dañado de alguna manera, por ejemplo, si se daña el enchufe o el cable de alimentación, se derrama líquido o caen objetos en el interior del dispositivo, se expone el dispositivo a la lluvia o la humedad, el dispositivo no funciona de manera normal, o si el dispositivo se ha caído.
- · Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el televisor.
- Cuando traslade el televisor desde un ambiente a baja temperatura hacia un ambiente a alta temperatura, puede formarse condensación en el gabinete. Espere antes de encender el televisor para evitar un incendio, una descarga eléctrica o daños al equino.
- Debe dejarse una distancia de al menos 90 cm entre su televisor y cualquier fuente de calor, como un radiador, un calentador, un homo, un amplificador, etc. No instate su televisor cerca de una fuente de humo. Usar su televisor en una zona húmeada o con humo puede provocar un incendio o una descarga eféctrica.
- Las ranuras y oberturas en la parte trasera e inferior del gabinete son para que el televisor se ventile. Para asegurar un
  funcionamiento confiable del televisor y prevenir su recalentamiento, asegúrese de que estas aberturas no se obstruyan ni se
  tapen. No coloque el televisor en una estantería o un amarrio, a menos aque cuente con ventilación adecuada.
- Nunca meta un objeto por las ranuras o aberturas del gabinete del televisor. No apoye objetos encima del televisor. Al hacerto
  puede causar un cortocircuito en alguna pieza que puede originar fuego o una descarga eléctrica. Nunca vuelque líquidos
  sobre el televisor.
- El televisor debe usarse únicamente con el tipo de alimentación que se indica en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación suministrada a su hogar, consulte al vendedor o a la compañía que provee energía en su área.
- No aplique presión sobre el televisor ni arroje objetos contra él. Esto podría poner en riesgo la integridad de la pantalla. La
  agrantía del fabricante no contempla el uso indebido por parte del usuario ni las instalaciones inadecuadas.
- El cable de alimentación debe cambiarse si se usa un voltaje distinto del que se especifica. Para obtener más información, póngase en contacto con su vendedor.
- Su televisor está equipado con un enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Este
  enchufe solo encajará en un tomacorriente polarizado. Esta es una medida de seguridad. No subestime las implicancias para
  la seguridad del enchufe polarizado. Si su tomacorriente no se adapta al enchufe polarizado, solicite a un electricista que instale
  el tomacorriente correcto.
- Cuando está conectado al tomacorriente, el televisor siempre recibe energía. Para detener completamente el flujo de energía, desenchufe el cable de alimentación.
- El rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero está pensado para llamar la atención del usuario sobre la
  presencia de un voltaje peliaroso no gislado en el interior del televisor que puede ser de magnitud suficiente como para suponer.

un riesgo de descarga eléctrica para una persona.

- No sobrecargue los cables múltiples o los prolongadores. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- El enchufe de pared debe estar cerca de su televisor y debe ser fácilmente accesible.
- El televisor sólo debe usarse con el voltaje indicado. Cualquier voltaje distinto del indicado puede provocar un incendio o una descaraa eléctrica.
- No toque el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica. Para evitar sufrir una descarga eléctrica, no manipule el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica.
- Desenchufe el televisor durante una tormenta eléctrica o cuando no va a usarse en mucho tiempo. Esto protegerá al televisor contra picas de tensión.
- No intente reparar o realizar el mantenimiento del televisor por su cuenta. Abrir o quitar la tapa trasera puede exponerto a altas tensiones, descargas eléctricos y otros riesgos. Si el televisor necesita ser reparardo, póngase en contacto con su vendedor y deie todo el mantenimiento en manos de personal de mantenimiento calificado.
- ADVERTENCIA: Mantenga el televisor lejos de la humedad. No exponga el televisor a la lluvia o la humedad. Si entra agua al televisor, desenchule el cobie de alimentación y póngase en contacto con su vendedor. Seguir usando el televisor en este caso puede proyocor un incendia o una descarga eléctrica.
- No use el televisor si se presenta cualquier anormalidad. Si nota que el televisor despide humo u olor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor de inmediato. No intente reparar el televisor por su cuenta.
- Evite usar dispositivos que se hayan caído o dañado. Si el televisor se cae y el gabinete se daña, los componentes internos pueden no funcionar normalmente. Desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con su vendedor para que se reparare el televisor. Seguir usando el televisor en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale el televisor en un ambiente con mucho polvo o mucha humedad. Usar su televisor en una zona con mucho polvo o
  mucha humedad puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Siga las instrucciones para trasladar el televisor. Antes de hacerlo, asegúrese de que el cable de alimentación y el resto de los cables se encuentren desenchufados.
- Cuando desenchufe el televisor, sostenga el adaptador de CA/CC, no el cable. Tirar del cable de alimentación puede dañar los conductores en el interior del cable y provocar un incendia o una descarga eléctrica. Cuando el televisor no va a usarse en mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación.
- Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no toque el conector con las manos mojadas.
- Coloque las pilas según se indica en las instrucciones. Colocar las pilas con la polaridad incorrecta puede provocar que tengan fugas, lo cual puede dañar el control remoto o lesionar al operador. No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar, el fuego u otras similares.
- Si ocurre algung de las siguientes cosas, póngase en contacto con el vendedor;
  - El cable de alimentación falla o está desaastado.
  - Se rocía líquido o algún objeto cae dentro del televisor.
  - El televisor está expuesto a la lluvia o a casos similares de humedad.
  - El televisor se cae o se daña de alauna manera.
  - El desempeño del televisor cambia notablemente.
- Este dispositivo no debe exponerse a chorros o salpicaduras y no deben ponerse objetos con líquido, como floreros, sobre el dispositivo.
- El enchufe de alimentación o adaptador del dispositivo se usa como dispositivo de desacople. El dispositivo de desacople debe permanecer completamente funcional.
- PRECAUCIÓN: Las instrucciones para el mantenimiento son para uso exclusivo de personal de mantenimiento colificado. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no realice ninguna tarea de mantenimiento distinta de las que se incluyen en las instrucciones de uso, a menos que esté colificado para hacerto.



El símbolo del rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero está pensado para llamar la atención del usuario sobre la presencia de un VOLTAUE PELICROSO no aislado en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarao eléctrica para una persona.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equiliótero tiene el propósito de alertar al usuario acerca de la existencia de instrucciones importantes sobre el funcionamiento y mantenimiento de la unidad en el material impreso que acompaña el producto.

## ¿TIENE ALGUNA DUDA?

# ¡PERMÍTANOS AYUDARLO!

## SU PRODUCTO INCLUYE ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA DE POR VIDA



El equipo de asistencia de VIZIO está altamente capacitado y se encuentra en los Estados Unidos.

Podemos brindar ayuda para lo siguiente:

- · Configuración de productos nuevos
- Conexión de los dispositivos
- Problemas técnicos
- Y más

Teléfono: (877) 878-4946 (LÍNEA GRATUITA)

Correo

electrónico: techsupport@VIZIO.com

Página web: http://store.VIZIO.com/support

Horario de atención:

LUNES A VIERNES: 7 A. M. A 11 P. M.

(Hora estándar del Centro, CST)

SÁBADOS A DOMINGOS: 9 A. M. A 6 P. M.

(Hora estándar del Centro, CST)

We speak English • Se habla Español • Nous parlons Français

## **CONTENIDOS DEL PAQUETE**



Televisor LED HD VIZIO con soporte



Control remoto con pilas



Esta guía de inicio rápido




Cable de alimentación



3 x M5 de 16 mm Tornillos Phillips

# INSTALACIÓN DE LA BASE 1

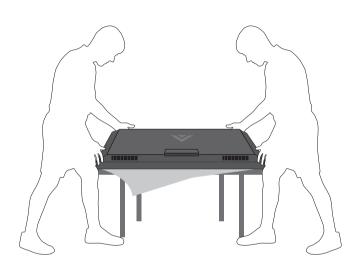

Se recomienda que dos personas participen en la instalación de la base.

Coloque la pantalla del televisor hacia abajo sobre una superficie limpia y plana. Para evitar que se raye o se dañe, coloque el televisor sobre una superficie suave, como una alfombra, un tapete o una manta. 2



Inserte los tres (3) tornillos Phillips M5 de 16 mm incluidos y ajústelos usando un destornillador Phillips para asegurar la base al televisor.

Cuando haya terminado, coloque el televisor en una superficie estable y nivelada.

## **USO DEL CONTROL REMOTO**

#### **INICIADOR DE APLICACIONES**

Inicia rápidamente la aplicación destacada.

INPUT (ENTRADA)
Cambia el medio de entrada actual.

#### **CONTROLES A/V**

Controla el reproductor de archivos multimedia de dispositivos USB.

#### **CLOSED CAPTIONS**

Abre el menú de subtítulos.

#### **EXIT (SALIR)**

Cierra el menú en la pantalla.

### **OK (ACEPTAR)**

Selecciona la opción del menú resaltadá.

#### **ATRÁS**

Vuelve al menú de la pantalla previo.

#### SUBIR/BAJAR VOLUMEN

Aumenta o disminuve la salida del audio.

#### **MUTE (SILENCIAR)**

Activa y desactiva el audió.

#### **TECLADO NUMÉRICO**

Para ingresar manualmente un canal.

WIDE (ANCHO)
Cambia el modo de la pantalla.



## POWER (ENCENDIDO/APAGADO)

Enciende o apaga el televisor.

INFO (INFORMACIÓN) Muestra la ventana de información.

#### MENU (MENÚ)

Muestrà el ménú en la pantalla.

#### **FLECHA**

Naveaa por el menú de la pantalla.

**GUIDE (GUÍA)** Muestra la ventana de información.

#### **BOTÓN V**

Abre la barra VIA.

## **CANAL SIGUIENTE/ANTERIOR**

Cambia de canal.

#### ÚLTIMO

Vuelve al último canal.

### GUIÓN

Úselo con el teclado numérico para ingresar manualmente un canal digital secundario. (Por ejemplo 18-4 o 18-5).


#### NO CUBRA ESTA ÁREA.

Es el transmisor.



Navega por el menú de la

Manténgala presionada mientras oprime otra tecla para introducir una letra mayúscula.

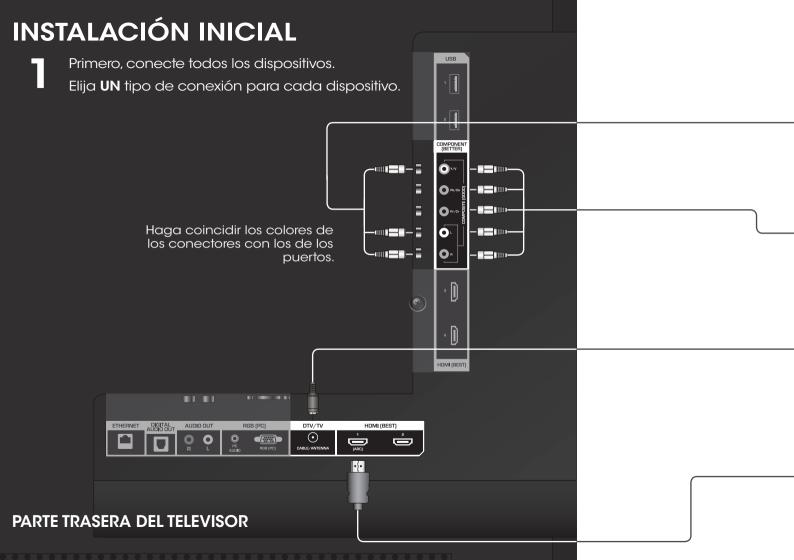

CABLE AV\* **BUENA** 

- ANALÓGICO
- · VIDEO (480i) \* \*
- AUDIO ESTÉREO

Haga coincidir los colores de los conectores con los de los puertos.



- CABLE DE COMPONENTES\* ANALÓGICO
- **MEJOR**

- · VIDEO HD (1080i) \* \*
- AUDIO ESTÉREO

Haga coincidir los colores de los conectores con los de los puertos.



**MEJOR** 

- ANALÓGICO
- VIDEO HD (1080i) \* \*
- AUDIO ESTÉREO

CABLE HDMI\*



- DIGITAL
- VIDEO HD (1080p)\*\*
- · AUDIO HD



Dispositivos comúnmente conectados:



Receptores de cable o satélite



Reproductores de Blu-ray™ o DVD



Consolas de juegos

2




Quite la tapa de las pilas; para ello, presione el logotipo de VIZIO suavemente y deslice la tapa separándola del control remoto.

Inserte las pilas que se incluyen.

Deslice suavemente la tapa de las pilas de nuevo hasta su lugar.

3

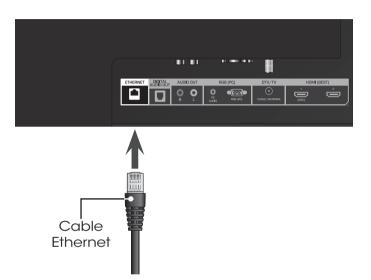

Si cuenta con una conexión a Internet de alta velocidad, conecte el cable Ethernet del módem o enrutador a la parte trasera del televisor como se muestra.

Para una experiencia óptima con el televisor inteligente, VIZIO recomienda usar un cable Ethernet. Sin embargo, su televisor también tiene Wi-Fi incorporado. Consulte la sección Conexión a Internet con Wi-Fi para obtener más información.




Conecte el cable de alimentación en la parte trasera del televisor.

El extremo plano del conector ingresa en el televisor.

Enchufe el cable en un tomacorriente.

5



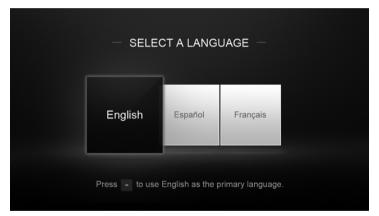

Encienda el televisor presionando el botón POWER (Encendido/Apagado) del control remoto.

Aparecerá la Aplicación de configuración.

Use las **Flechas** en el control remoto para resaltar **Home Use** y presione **OK (Aceptar)**.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación inicial.

## CONEXIÓN A INTERNET CON WI-FI



Si ya ha configurado una conexión inalámbrica durante la instalación inicial, puede omitir esta sección.

Para conectarse a una red inalámbrica, necesitará:

Enrutador inalámbrico

Conexión a Internet de alta velocidad

SSID (nombre de la red inalámbrica)

Contraseña de la red

Para la transmisión de video, la velocidad de su conexión a Internet debe ser de 1,5 Mbps o superior.

Si no conoce la velocidad de su conexión, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet (ISP).



Presione el **botón de MENÚ** para mostrar el menú Configuración del televisor. Utilice los **botones de flechas** para resaltar **Configuración guiada** y presione **OK** (aceptar). Se abre el menú de Configuración guiada.

Resalte **Configuración de red** y presione **OK**. Se abre la guía de Configuración de red.



Resalte el nombre de su red inalámbrica (el SSID de la red) y presione **OK** (aceptar). Si no ve su SSID, deberá ingresarlo manualmente seleccionando **Red Escondida**. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor. Usando el teclado en pantalla, ingrese la contraseña de su red, luego resalte **Conectar** y presione **OK**.



Si tiene problemas para conectarse a su red, compruebe la ubicación de su enrutador. Debe estar en un lugar con mínima interferencia estructural, como paredes u objetos metálicos de gran tamaño, y alejado de otros dispositivos que transmitan a 2,4 GHz.

## VISUALIZACIÓN DEL MANUAL DEL USUARIO EN PANTALLA

1



Presione el botón **MENU (Menú)** en el control remoto para mostrar el menú de Configuración del televisor.

2



Resalte **Manual del Usuario** y presione **OK** (aceptar).





Utilice las flechas hacia **arriba** y hacia **abajo** para seleccionar el capítulo que desea ver.

Utilice las flechas **izquierda** y **derecha** para avanzar por las páginas en cada capítulo.

Presione el botón **SALIR** para salir del manual del usuario en pantalla.

## PRINCIPIOS BÁSICOS DE VIZIO INTERNET APPS PLUS®

VIZIO Internet Apps Plus® (V. I. A. Plus) entrega contenido popular en línea en su televisor. V. I. A. Plus presenta una selección de aplicaciones que le permiten mirar películas y programas de televisión, escuchar música, obtener información sobre el clima y las noticias, y más, todo a pedido.



Se requiere una conexión a Internet de alta velocidad para recibir actualizaciones de productos y acceder al contenido en línea.





Presione el botón **OK (Aceptar)** para iniciar una aplicación.

Presione las flechas **izquierda y derecha** para desplazarse por las aplicaciones en la barra. (La aplicación destacada está en el centro de la barra.)

Presione el **Botón V** para mostrar la barra de aplicaciones de V. I. A. Plus. Presione el **Botón V** dos veces para iniciar la ventana de aplicaciones de V. I. A. Ventana Plus Apps


La ventana de aplicaciones de V. I. A. La ventana Plus Apps le permite agregar y almacenar aplicaciones. Las aplicaciones de la primera página aparecerán en la barra y las de las páginas adicionales pueden moverse a la barra.

Presione el **Botón V** dos veces para iniciar la ventana de aplicaciones de V. I. A. Ventana Plus Apps

Mis aplicaciones

Muestra las
aplicaciones
instaladas en su
televisor.

Aplicaciones instaladas
Las aplicaciones que aparecen aquí también están disponibles en V. I. A. Plus.

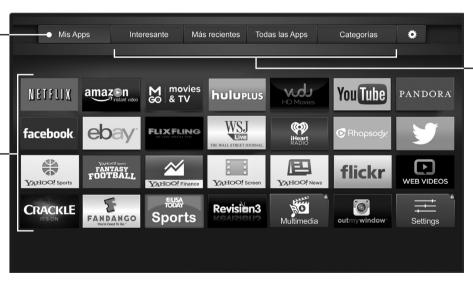

Nota: La ubicación, el aspecto y la disponibilidad de las aplicaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

#### Las pestañas de aplicaciones de V. I. A.

Explore las aplicaciones en estas pestañas y agréguelas a su pestaña Mis aplicaciones.

También puede abrir la aplicación directamente desde la tienda de aplicaciones.

## **VIZIO RECOMIENDA**



Entre lo mejor de la inmersión y conveniencia del sonido envolvente, la Barra de sonido VIZIO S4251w 5.1 alcanza estándares excepcionalmente elevados. Diseñada para ajustarse a cualquier televisor HD de mediano a grande, esta barra de sonido viene con un Subwoofer inalámbrico y altavoces satélite traseros, y posee la última tecnología de audio Dolby y DTS. La conectividad Bluetooth le permite transmitir su música de forma inalámbrica y, así, convertir cualquier habitación en un innovador cine en casa.

## **VIZIO RECOMIENDA**



#### CABLE VIZIO XCH508 8FT HIGH SPEED HDMI® – SERIE EXTREME SLIM

Mantenga un perfil bajo con el cable 8ft High Speed HDMI® – Serie Extreme Slim. Ideal para televisores HD ultra delgados, su chip inteligente incorporado ofrece video de alta definición con una imagen perfecta, 3D y un sonido superior de hasta 10,2 Gbps. Este cable con todo incluido también admite sonido envolvente 7.1 avanzado y el canal de retorno de audio, por lo tanto, elimina la necesidad de cables adicionales.

## **VIZIO RECOMIENDA**



#### DELGADA + LIVIANA DE 14"

Con un rendimiento óptimo y una calidad superior de imagen y sonido en un perfil extraordinariamente delgado, la VIZIO Delgada+Liviana es la Ultrabook imposible de ignorar. Ultra portátil y con ultra capacidad de respuesta, la VIZIO Delgada+Liviana arranca instantáneamente y lo acompaña siempre. Si lo bueno viene en envase pequeño, esto debe ser lo mejor que hay.

## **TEMAS DE AYUDA**

¿Cómo regreso a la aplicación de configuración)?	<ul> <li>El menú de la pantalla tiene una configuración guiada. Presione MENU (Menú) &gt; Guided Setup. Seleccione el tipo de configuración que necesite y presione OK (Aceptar). Se iniciará la aplicación de configuración.</li> <li>Para restablecer el televisor a la configuración predeterminada de fábrica, presione MENÚ (Menú) &gt; System &gt; Reset &amp; Admin &gt; Reset TV to Factory Defaults. Si ha modificado el código predeterminado de control parental, ingréselo ahora. Seleccione Reset. Recuerde que toda la configuración se perderá.</li> </ul>
Se ven imágenes pero no hay sonido.	<ul> <li>Presione el botón SUBIR VOLUMEN del control remoto.</li> <li>Presione el botón MUTE (Silenciar) del control remoto para asegurarse de que esta función esté desactivada.</li> <li>Presione MENU (Menú) y luego seleccione Audio. Asegúrese de que la función TV Speakers esté On.</li> </ul>
El televisor muestra "No Signal."	<ul> <li>Asegúrese de que los dispositivos conectados estén encendidos.</li> <li>Presione el botón INPUT (Entrada) del control remoto y seleccione la entrada a la cual está conectado su dispositivo (HDMI-1, COMP, etc.).</li> </ul>
Se ven barras negras o grises por encima, por debajo o a los costados de la imagen.	<ul> <li>Tenga en cuenta que algunos canales agregan barras negras a la imagen.</li> <li>Ajuste el modo de imagen del televisor de forma tal que la imagen llene la pantalla. Presione el botón WIDE (Ancho) en el control remoto hasta que se llene la pantalla, y luego presione OK (Aceptar).</li> <li>Ajuste la configuración de video de su dispositivo externo.</li> </ul>
No hay corriente.	<ul> <li>Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado con firmeza a la conexión de CA del televisor y a un tomacorriente que funcione.</li> <li>Presione el botón POWER (Encendido/Apagado) del control remoto o del lateral del televisor.</li> <li>Si los pasos previos no funcionan, intente enchufar el cable de alimentación a un tomacorriente diferente.</li> </ul>
V.I.A. Plus no funciona.	<ul> <li>Asegúrese de que su televisor esté conectado a una conexión de Internet.</li> <li>Reinicie la aplicación presionando el botón EXIT (Salir) para cerrar la aplicación y luego ábrala.</li> <li>Reinicie su televisor presionando el botón POWER (Encendido/Apagado) en el control remoto, y luego vuélvalo a encender.</li> </ul>

## **LEGAL / CUMPLIMIENTO**

#### Declaración sobre la interferencia de radiofrecuencias Clase B de la FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no fuese a ocurrir interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a generar una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede identificar al prender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o varias de las medidas que se detallan a continuación:

- · Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con su vendedor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencia dañina, y (2) debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

#### Aviso

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario para poner en funcionamiento el equipo.

Se deben utilizar cables de interfaz protegidos y cables de alimentación de CA, de haber alguno, para asegurar el cumplimiento de los límites de emisión.

El fabricante no se responsabiliza por cualquier interferencia de radio o televisión causada por una modificación al equipo no autorizada. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

#### Advertencia de la FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad con las Reglas de la FCC pueden anular la autoridad del usuario para poner en funcionamiento el equipo.

#### Precaución

Siempre use un transformador de CA/CC puesto a tierra en forma adecuada. Use los cables de CA que se enumeran a continuación para cada zona.

EE. UU.: UL

Alemania: VDE

Japón: Ley de control de artefactos eléctricos (Electric appliance control act)

Canadá: CSA Reino Unido: BASE/BS

## GARANTÍA LIMITADA

#### GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO SOBRE PIEZAS Y MANTENIMIENTO

Solamente cubre las unidades compradas nuevas en México.

VIZIO brinda una garantía al comprador original de un producto nuevo contra defectos en los materiales y en la manufactura por un período de un año para uso no comercial y de noventa (90) días para uso comercial. Si, durante el período de garantía, se determina que un producto cubierto por esta garantía presenta defectos, VIZIO reparará o reemplazará el producto a su elección y discreción exclusivas.

Para obtener el mantenimiento de garantía, póngase en contacto con la Asistencia técnica de VIZIO enviando un correo electrónico a: TechSupport@VIZIO. com o llamando por teléfono al 01 844 324 5953 de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. de lunes a viernes, y de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. los sábados y domingos, tiempo del centro, o visite www.VIZIO.com. Debe obtenerse una autorización antes de enviar un producto al centro de mantenimiento de VIZIO. Se requiere una prueba de compra, como el recibo de compra o una copia de este, para demostrar que un producto se encuentra dentro del período de garantía.

#### Piezas y mantenimiento

No se aplicarán cargos por las piezas o la mano de obra durante el período de garantía. Las piezas y unidades de repuesto pueden ser nuevas o restauradas a elección y discreción exclusiva de VIZIO. Las piezas y unidades de repuesto están cubiertas por la garantía durante el período restante de la garantía original o durante noventa (90) días a partir del mantenimiento o reemplazo de la garantía, el período que sea más largo.

#### Tipo de servicio

Los productos defectuosos deben enviarse a un centro de mantenimiento de VIZIO para que se les realice el mantenimiento la de garantía. VIZIO no se hace responsable de los costos de envío al centro de mantenimiento, pero VIZIO cubrira los costos de envío de retorno al cliente. Se requiere una autorización antes de enviar una unidad para el mantenimiento de la garantía.

Las devoluciones de productos a los centros de mantenimiento de VIZIO se deben realizar en las cajas de cartón y en los materiales de envío originales, o en embalajes que ofrezcan el mismo grado de protección. La asistencia técnica de VIZIO le dará las instrucciones para embalar y enviar el producto cubierto por la agrantía al centro de mantenimiento de VIZIO.

#### Limitaciones y excepciones

La garantía limitada de un año de VIZIO solo cubre defectos en los materiales y en la manufactura. Esta garantía no cubre, por ejemplo: daños en la superficie, uso y desgaste normal, operación incorrecta, suministro de energía inadecuado o sobrecargas de energía, problemas de señal, daños provocados durante el envío, casos fortuitos, cualquier tipo de mal uso por parte del cliente, modificaciones o ajustes, así como problemas de instalación o montaje, o cualquier reparación que haya intentado realizar una persona ajena al centro de mantenimiento autorizado de VIZIO. Los productos que no tienen números de serie o cuyos números de serie sean ilegibles, o que requieren mantenimiento de rutina, no están cubiertos. Esta garantía limitada de un año no cubre productos vendidos "TAL CUAL". "RECERTIFICADOS DE FÁBRICA" o por un revendedor no autorizado.

Imágenes bajo licencia de Shutterstock.com

NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS MÁS ALLÁ DE LAS ENUMERADAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. SERÁ DE DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE TIEMPO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE VIZIO POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE RESULTE DE CUALQUIER CAUSA. INCLUIDA LA NEGLIGENCIA DE VIZIO. PRESUNTO DAÑO O MERCANCÍAS DEFECTUOSAS, YA SEA QUE ESOS DEFECTOS SE PUEDAN DESCUBRIR O ESTÉN LATENTES. EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, VIZIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA POR USO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, PÉRDIDA COMERCIAL, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, U OTROS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten limitaciones al período de la garantía implícita o la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro. ESTA GARANTÍA ESTÁ SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. ENTRE A www.VIZIO.com PARA OBTENER LA VERSIÓN MÁS ACTUALIZADA.

#### **Datos personales**

Si el producto VIZIO puede guardar información personal y otro tipo de información, EL CONTENIDO Y LA INFORMACIÓN SE ELIMINARÁN DURANTE ALGUNOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA GARANTÍA IN SITU Y EN TODOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA GARANTÍA POR ENVÍO. Si esto sucede, se le devolverá el producto con la misma configuración que tenía al comprarlo. Usted será el responsable de restaurar toda la información y las contraseñas correspondientes. La recuperación y reinstalación de información del usuario no está cubierta por esta Garantía Limitada. Para proteger su información personal, VIZIO le recomienda borrar siempre toda la información personal de la unidad antes de enviarla al servicio de mantenimiento, independientemente de quién sea el encargado de hacerlo.

#### GARANTÍA DE DEFECTO POR AUSENCIA DE PÍXELES BRILLANTES

Esta póliza cubre defectos por "ausencia de píxeles brillantes" durante el período de "UN AÑO DE GARANTIA" limitada en la compra de productos nuevos selectos. Para determinar si esta garantía se aplica a su producto, consulte la pestaña "DETAILS" de la página de información del producto del modelo www.VIZIO.com o busque la garantía por "ausencia de píxeles brillantes" en la caja.

#### INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MÉXICO

VIZIO no está obligado a cumplir la garantía en los siguientes casos.

- (a) Cuando el producto no ha sido utilizado en condiciones normales.
- (b) Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo con las instrucciones de uso provistas.
- (c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por VIZIO o el vendedor respectivo.

Puede contactar al importador o al comerciante al que compró el Producto VIZIO para realizar un reclamo de garantía, para obtener información relacionada con el procedimiento para presentar un reclamo de garantía y para obtener información relacionada con partes, componentes, insumos y accesorios, o

contacte a un representante autorizado de VIZIO de la siguiente forma:

Integral Support S. A. de C. V.

Avenida Patriotismo No. 615

Col. Ciudad de los Deportes

Del. Benito Juárez

México, D. F. C.P 03720

Servicio de atención al cliente: 01 844 324 5953

Fecha de compra:

Modelo:

Marca:

Para presentar un reclamo de garantía, envíe este producto y esta póliza, debidamente sellada por el establecimiento en el que se adquirió. Para clientes de México con televisores VIZIO de más de 32 pulgadas, VIZIO o su representante autorizado proporcionarán cobertura de garantía y/o servicios de reemplazo en el sitio.

Conforme a los términos de esta garantía, VIZIO o su representante debe cambiar piezas y componentes del producto e incluir los gastos de mano de obra y envío del producto cubierto por esta garantía, dentro de la red de servicio técnico, sin costo para el consumidor.